L.I.D エコシューズドライヤー
取扱説明書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。商品を正しく安全に使用していただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、読み終えたあとは大切に保管してください。

～用途～

靴、靴箱、衣装ケース内の湿気除去用　男女兼用　大人用

⚠ 警告

＊電源は、AC100V 用です。AC100V 以外では使用しないでください。
＊電源プラグは、ぬれた手で触らないでください。感電のおそれがあります。
＊再生（プラグをコンセントに差し込み、中の乾燥剤を乾燥させること）中は、周囲に紙や布など燃えやすいものを周囲に置かないでください。また、それらのもので本体を覆わないでください。
＊本製品が水などの液体でぬれた状態で再生しないでください。
＊再生時間は、約 10 時間（詳細は 3 ページ参照）です。再生が終了したらプラグをコンセントから抜いてください。プラグを差し込んだまま、外出など放置しないでください。
＊本品はお子様の手の届かない場所で、使用・再生・保管してください。

⚠ 注意

＊本来の目的以外の用途に使用しないでください。
＊本体を分解、改造しないでください。中の乾燥剤は絶対に食べないでください。
＊本製品をぬれた靴に使用しないでください。また、ぬれた手で触らないでください。また、水などの液体をかけないでください。液体が内部の乾燥剤に触れると、割れるなど本来の機能を果たさなくなり、能力が低下します。ひいては使用できなくなります。
＊電子レンジでの加熱による再生はしないでください。金属部分が放電し、本体の破損および電子レンジの破損につながり大変危険です。
＊再生中、および直後は、本体が熱を持っていますので、取り扱いには注意してください。

使用上の注意

＊水洗いはできません。
＊汚れたときは、水をしみ込ませ堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。
＊本製品を落下させるなど、過度の衝撃を与えないでください。
＊通気穴にホコリなどが詰まった場合は、掃除機などで除去してください。爪楊枝などの鋭利なものを使用すると、中の不織布を破るおそれがありますので使用しないでください。
＊高温となる場所や火気の近くでの使用および保管は避けてください。

商品各部の名称と機能

【湿度インジケーター】
色でシューズドライヤーがどのくらいの湿気を吸っているかを表示し、再生のタイミングを知らせます。

【電源プラグ】
再生するときのみ、右の図のように、立ち上げます。靴に入れるときは本体に収納します。

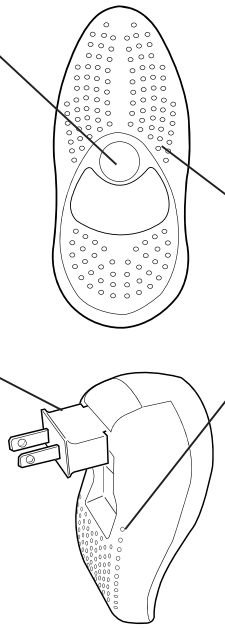

【通気穴】
この穴から、湿気を吸収します。再生時は、湿気を放出します。

使用方法

1．湿度インジケーター内のビーズの色が青になっているかを確認します。
ピンクの場合は、本体裏面のプラグを立ち上げ AC100V 用のコンセントに差し込みます。内部のプレートから発する熱により内部の乾燥剤を乾燥させます。（以下、この乾燥工程を「再生」と呼びます）。　再生に要する時間は、およそ 10 時間です。
※上記時間は目安の数値です。周囲の気温、湿度および内部の乾燥剤の吸湿の程度によって大きく変わります。再生の度合いは、適度にインジケーターの色をチェックし、色で判断してください。

2．再生が完了したら、裏面のプラグを元に戻し、本体ごと靴の中に入れます。靴の中の湿気をシューズドライヤー内部の乾燥剤が吸収します。
一度の再生で、数回使用することができます。靴の湿気具合によって、使用回数は異なります。使用後または使用前には、湿度インジケーターの色をチェックして、必要に応じて再生をしてください。
※また、放置しているときにも湿気を吸収し続けますので、使用の有無の関わらず、湿度インジケーターの色を確認の上、使用もしくは再生してください。

LID エコシューズドライヤーは、再生することによって、半永久的に使用することができるシューズドライヤーです。

湿度インジケーターの読み方

湿度インジケーターは、内部の乾燥剤の吸湿具合を色で表すことによって、再生のタイミングを知らせる機能を持ちます。

カラービーズ

ビーズの色が湿気の吸収に伴い、青色からピンク色に変化します。青になればなるほど内部の乾燥剤は乾燥状態であり、ピンクになればなるほど、再生の時期であることを意味します。

【色の変化の推移】

濃い青→青→薄い青→紫→薄紫→薄いピンク→ピンク

カラーインジケーター

ステッカーの印刷された色は、実際のビーズの色とは異なります。青になれば再生完了。ピンクになれば再生のタイミングと理解してください。

製品仕様

電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	10W　※１個あたり
材質	本体；ABS 樹脂　ポリカーボネート
重量	約 205g（乾燥時）　※１個あたり
乾燥剤（内容量）	シリカゲル（約 135g）　※１個あたり
梱包内容	本体、取扱説明書（本書）
対象	大人用の靴　※形状により使用できない場合があります。

製品保証

製品は工場にて十分な検品を行っておりますが、万一製品に不具合などございましたらご購入後一週間内に上記製品サポートまでお問い合わせください。ご購入後一週間を経過している場合は有償での修理となる場合があります。

－　製品保証規定　－

初期不良を含み万一製品に不具合のあった場合は、まず弊社へ製品をお送りいただき、内容を確認した後の修理、又は代品のご返却となります。

製品を弊社へお送り頂く場合の送料はお客様のご負担となります。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

・製品を開封・使用された場合。

・改造、分解、調整により生じた故障または損傷。

・不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
・お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
・火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
・ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示が無い場合。

■製品サポートページ
最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。
※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。
http://www.be-s.co.jp/

携帯電話専用サポートページ
http://www.be-s.co.jp/support-m/top.html

■E - メールサポート
より的確、適切なサポートを提供させていただくため E- メールサポートをご利用ください。

sp@be-s.co.jp

※弊社営業時間に速やかに返答させていただきます（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）。

■製品サポート専用ダイヤル
０７２－９２９－９６２２（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）
※できる限り E- メールにてお問い合わせください。E- メールでは画像のやりとりなども行えますのでより的確なサポートが可能です。

※お問い合せの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

ビーズ株式会社
〒 578-0956
大阪府東大阪市横枕西 11 番 20 号

20070208LD

※当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright(C) 2007 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.